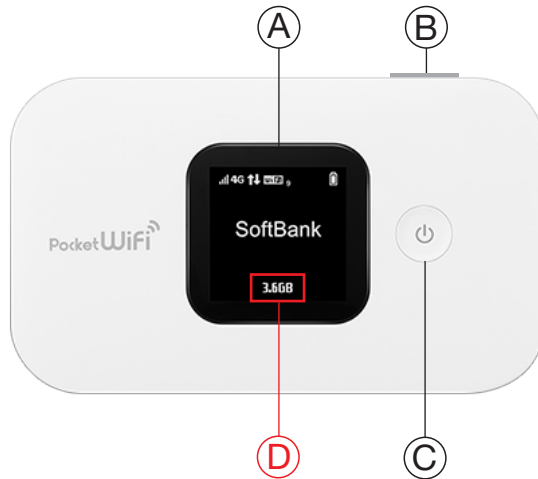


SoftBank POCKET 607HW USER GUIDE

- (A) Display
Tela
Pantalla
- (B) Menu Button
Botão Menu
Botón Menu
- (C) Power Button
Botão Liga/Desliga
Botón de Encendido
- (D) Data usage
Dados usados
Datos usados



ATTENTION

Pocket Router is RENTAL and must be returned to cancel the service! **DO NOT RESET** or your Pocket Internet Service will STOP!

ATENÇÃO

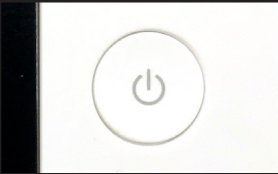

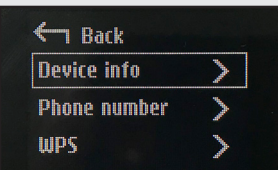
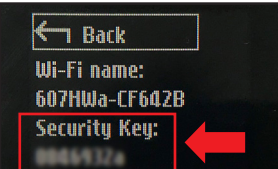

Roteador e acessórios são EMPRESTADOS e precisam ser devolvidos! **NÃO RESESTAR** ou o serviço de Internet irá parar de funcionar!

ATENCIÓN

¡El router y los accesorios son PRESTADOS y necesitan ser devueltos! **NO RESESTAR** o el servicio de Internet dejará de funcionar!

HOW TO USE / COMO USAR



<p>1</p> 	<p>Press the POWER BUTTON to turn on the device</p>	<p>Pressione o BOTÃO LIGA/DESLIGA para ligar o aparelho</p>	<p>Presione el BOTÓN DE ENCEDIDO para prender el dispositivo</p>
<p>2</p> 	<p>Press the MENU BUTTON once</p>	<p>Pressione o BOTÃO MENU uma vez</p>	<p>Presione el BOTÓN MENU una vez</p>
<p>3</p> 	<p>Press the MENU BUTTON one more time to select "Device info"</p>	<p>Pressione o BOTÃO MENU mais uma vez para selecionar o "Device info"</p>	<p>Presione el BOTÓN MENU una vez para seleccionar el "Device Info"</p>
<p>4</p> 	<p>Press the POWER BUTTON to see the Wi-Fi Name and the "Security Key"(password)</p>	<p>Pressione o BOTÃO LIGA/DESLIGA para ver o nome do Wi-fi e a "Security Key" (Senha)</p>	<p>Presione el BOTÓN DE ENCEDIDO para mirar el nombre del Wi-fi y la "Security Key" (Contraseña)</p>
<p>5</p> 	<p>To return to the main screen, select "Back" and press the POWER BUTTON</p>	<p>Para voltar a tela principal, selecione "Back" e aperte o BOTÃO LIGA/DESLIGA</p>	<p>Para volver a la pantalla principal, seleccione "Back" y presione el BOTÓN DE ENCEDIDO</p>

Contact our Sales Representatives on **FACEBOOK** or call us!

ESPas
communications

www.wifi.co.jp
mail@wifi.co.jp
Fax: 048-829-9943

Customer Service / Central de Atendimento

03-4580-4936

Monday to Friday from 11h ~ 20h / Thứ Hai đến thứ Sáu 11h-20h hàng tuần
Seg. a Sex. das 11h ~ 20h / Lunes a Viernes de 11h ~ 20h

Seg. a Sex. das 11h ~ 20h

Lunes a Viernes de 11h ~ 20h

Monday to Friday from 11h ~ 20h

Thứ Hai đến thứ Sáu 11h-20h hàng tuần