



- Ⓐ Display 画面
- Ⓑ WPS Button WPSボタン
- Ⓒ Power Button 電源

ATTENTION

Pocket Router is RENTAL and must be returned to cancel the service!
DO NOT RESET or your Pocket Internet Service will STOP!

注意

こちらの端末はレンタルです。必ず解約の際にご返却ください。リセットボタンは押さないでください。リセットボタンを押してしまうと利用が出来なくなります。

HOW TO USE / 利用方法



1



Press the **POWER BUTTON** to turn on the device

電源ボタンを押して下さい


2



Press the **WPS BUTTON** once

WPSボタンを1回押してください


3

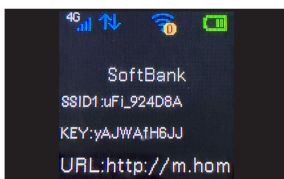

The **SSID (Wi-Fi Name)** and the **KEY (password)** will be displayed on the screen

Wi-Fiの名前とセキュリティーキー(パスワード)をご確認できます

4

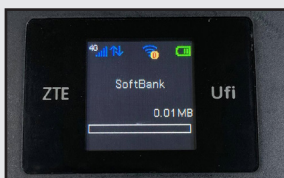

To return to the initial screen press 4 times the **WPS BUTTON**

初期画面に戻るには、WPSボタンを4回押します

Contact our Sales Representatives on FACEBOOK or call us!

ESPas
communications

www.espas.com
 info@espas.com
 Fax: 048-829-9943

〒338-0822 Saitama-ken Saitama-shi Sakura-ku Nakajima 1-27-1-1F

Customer Service / Central de Atendimento

03-4580-4936

Monday to Friday from 11h ~ 20h / Thứ Hai đến thứ Sáu 11h-20h hàng tuần
 Seg. a Sex. das 11h ~ 20h / Lunes a Viernes de 11h ~ 20h

Seg. a Sex. das 11h ~ 20h

Lunes a Viernes de 11h ~ 20h

Monday to Friday from 11h ~ 20h

Thứ Hai đến thứ Sáu 11h-20h hàng tuần